





1 下地素材(コンクリート・モルタル)はよく乾燥させ、ホコリ、油分など付着物は完全に除去して下さい。
(気温5℃以下湿度85%以上や天候の悪い場合の塗装は避けて下さい)
※新設コンクリート、モルタル面は、打設後約40日間以上の養生期間をとってpH9.5以下になってから施工して下さい。

下塗り: 水性プライマーF
上塗り: アクアファースト

2 塗料が着いては困る所はテープやマスキングで養生して下さい。

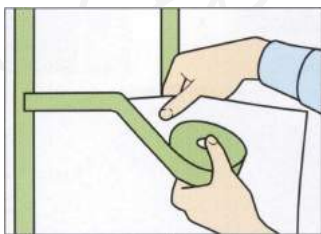

4 うすめずに原液のまま塗装します。スミなど狭い箇所などはあらかじめ目地はけなどで塗装しておきます。

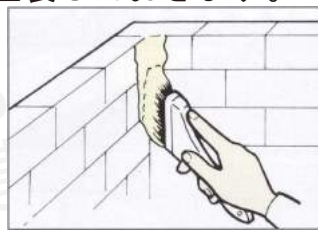

6 【乾燥】
2時間以上(20℃)乾燥させて下さい。
(24時間以内に上塗りをして下さい。)

3 【下塗り】
水性プライマーFをよく混ぜてください。




※アスファルト面(密粒)への塗装は表層の油分を除去してから、直接アクアファーストを塗ってください。


5 ロールで塗りのばします。
※吸込みの多い場合は数回塗重ねて下さい。



7 【上塗り】
アクアファーストを均一によく混ぜてください。

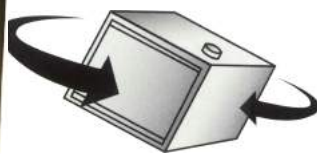

8 水を塗料に対して5~10%希釈し均一になるようによくかき混ぜます。

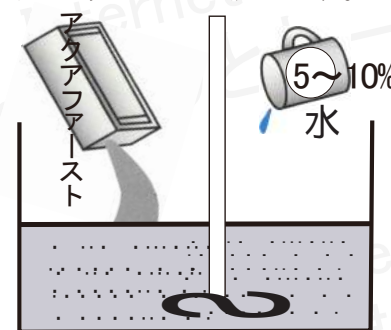


10 ロールで塗りのばします。



12 【完成】

40分~48時間以上(20℃)乾燥させます。
(アクアファーストが完全に乾く前に養生を取り除いてください。)

9 スミなど狭い箇所などはあらかじめ目地はけなどで塗装しておきます。

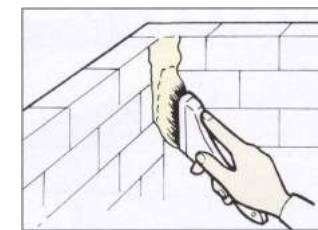

11 40分~48時間(20℃)乾かしてもう一度ロールで塗ります。



- コンクリート・モルタルの養生不足は、水分の影響により塗膜層のフクレ、硬化不良を、またアルカリの影響により密着不良を起します。
- 新設アスファルトコンクリート面は、表層の油分を除去してから、直接アクアファーストを施工して下さい。
- 気温5℃以下湿度85%以上の場合、また降雨、降雪、強風時および天候不良となる恐れがあるときには塗装を避けて下さい。
- 溶剤蒸気やスプレーダストを吸引しないように、有機ガス用の防毒マスクなど適切な保護具を着用し、皮膚に触れないようにし必要に応じて保護めがね、保護手袋長袖作業着を着用して下さい。
- 直接皮膚に触れないように注意してください。もし触れた場合、ウエス等で十分に拭き取り、中性洗剤で洗ってください。眼に入った場合は、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- 良くフタをし子供の手の届かない一定の場所を定めて、凍結しないよう冷暗所に保管して下さい。容器は中身を使い切ってから廃棄して下さい。
- 製品安全データシートをよく読んで取扱ってください。
- コンクリート、モルタル面の表面に形成されるレイタンス(遊離アルカリ)、エフロレッセンス(白華)、砂、ホコリ、ゴミ、等は密着不良の原因となる為、ワイヤー付きポリッシャー等で完全に除去して下さい。
- 新設のコンクリート、モルタル面は、打設後約40日間以上の養生期間をとってpH9.5以下になってから施工して下さい。
- 降雨後は、下地が水分を含んでいる為、2日以上十分に乾燥させて下さい。
- 施工時及び施工後の換気を十分に行ってください。
- シーラーと上塗り塗料は絶対に混合しないでください。また、はけ、ローラーなどの共用も避けてください。
- 塗装条件、環境などにより、塗膜の本来の耐久性能が十分に発揮されない場合があります。

Internet Paint Shoppe 塗料専門店直営の通販サイト
ぺいんとわーくす 建物館
<http://www.paint-works.net/tatemono/>